4.6 СМЕНА РЕЖИМА РАБОТЫ ЗАМКА

[⏻] [🔓] [9] [🔓] [PIN1] [🔓] [9]…[9] [🔓]

Каждое последующее нажатие на цифру [9] после ввода [PIN1] приводит к изменению режима работы замка и обозначается следующими сообщениями на дисплее (4):

PAS для режима открывания по коду доступа;

FP для режима открывания по отпечатку пальца;

PAS-FP для режима открывания по коду доступа и отпечатку пальца;

PASoFP для режима открывания по коду доступа или отпечатку пальца.

Необходимый режим нужно подтвердить путем нажатия на кнопку **[🔓]**.

5. ФУНКЦИЯ TIME DELAY

5.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ/ОКНА ОТКРЫТИЯ

[⏻] [🔓] [6] [🔓] [PIN1] [🔓] [01-99 – время задержки открытия] [1-9 – время окна открытия] [🔓]

Например: 092 – 9 минут задержка открытия, 2 минуты – окно открытия.

5.2 ОТКРЫТИЕ ЗАМКА С ЗАДЕРЖКОЙ

[⏻] [PIN1 или PIN2] [🔓] (ожидание окончания задержки. Звуковой сигнал сообщит о завершении.) [PIN1 или PIN2] [🔓]

Нажатие [Enter] в период задержки открытия приводит к прерыванию. Открытие необходимо начать заново.

5.3 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TIME DELAY

[⏻] [🔓] [6] [🔓] [PIN1] [🔓] [000] [🔓]

6 ФУНКЦИЯ DUAL CODE

6.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ DUAL CODE

Перед включением функции убедитесь, что назначен код пользователя [PIN2] см. п.4.2.

Функция Dual Code имеет приоритет над другими функциями замка.

[⏻] [🔓] [7] [🔓] [PIN1] [🔓]

Включенная функция Dual Code сопровождается двойным акустическим сигналом при нажатии кнопки [🔓].

6.2 ОТКРЫТЬ ДВОЙНЫМ КОДОМ (DUAL CODE)

[⏻] [0-9 (UsID)] [🔓] [PIN2] [🔓] [0-9 (UsID)] [🔓] [PIN3] [🔓]

После успешного ввода первого кода [PIN2] [🔓], для ввода второго кода [PIN3] [🔓] отводится 1 минута, которая сопровождается акустическим сигналом каждые 5 секунд.

6.3 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ DUAL CODE

[⏻] [🔓] [8] [🔓] [PIN1] [🔓]

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 ЗАМЕНА БАТАРЕИ ПИТАНИЯ

- Выкрутите винт выдвижного батарейного отсека (5) внизу клавиатуры (Рис. 7.1).
- Сожмите фиксаторы батарейного бокса и выдвиньте его вниз (Рис. 7.1).
- Отсоедините батарею от контактной колодки, сместив её вправо, как показано на Рис. 7.2.
- Замените батарею на новую (9V, тип 6LF22 «Крона»).
- Установите выдвинутый бокс и винт в обратном порядке на прежние места.

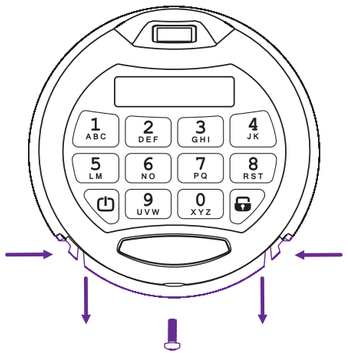

Рис. 7.1

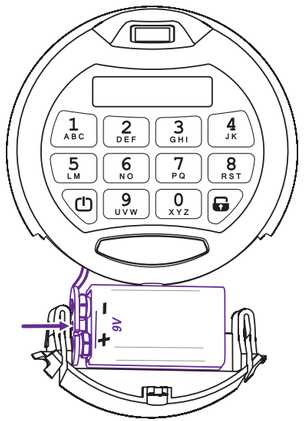

Рис. 7.2

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАМКОВ

ПРОМЕТ

RUS

PS 610FD/E36FD

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФОВЫЙ

1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

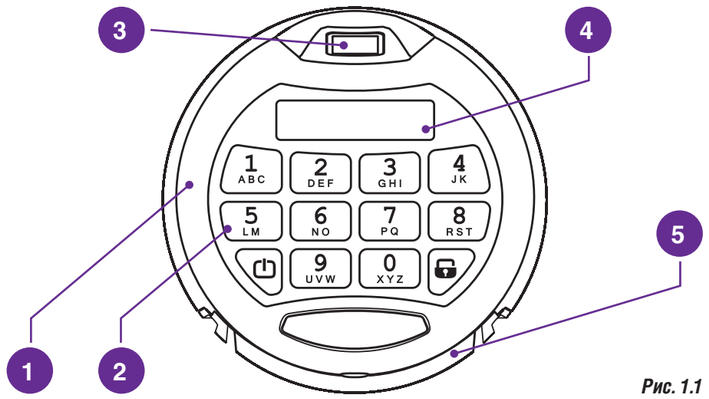

Рис. 1.1

1 – Корпус;
2 – Клавиатура замка;
3 – Считыватель отпечатка пальца;
4 – Дисплей;
5 – Батарейный бокс.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 МАСТЕР КОД [PIN1]

Произвольная последовательность 6 знаков. Предназначен для управления настройками и для открытия замка.

⚠ *Перед началом эксплуатации замка замените заводское значение Мастер кода (см. п.4.1). Предпримите все необходимые меры для надёжного сохранения нового Мастер кода втайне от посторонних лиц.*

✔ *Заводское значение Мастер кода: 1–2–3–4–5–6.*

2.2 КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [PIN2]

Произвольная последовательность 6 знаков. Используется для открытия замка вторым пользователем (всего 9 пользователей).

✔ *При поставке с завода код пользователя в памяти замка отсутствует. Для его программирования см. п.4.2.*

2.3 ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА [FP]

Неповторимый рисунок пальцев кожи рук, используемый для открытия замка. По одному для каждого номера пользователя и один для Мастера.

✔ *При поставке по умолчанию установлен режим замка PAS, см.п.4.6, отпечатки пальцев отсутствуют в памяти замка. Для программирования см. п.п.4.1, 4.2.*

2.4 СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ, СВЕТОВЫЕ

[◀D][1] Одиночный короткий звуковой сигнал и индикация вводимого символа на дисплее (4) является подтверждением нажатия кнопки клавиатуры.

[◀D][2] Двойной звуковой сигнал и отображение выполненного действия на дисплее (4) является подтверждением успешно выполненного действия.

[◀D]-- Один продолжительный звуковой сигнал и надпись Error на дисплее (4) является сообщением об ошибочных действиях пользователя.

[◀R][5] Пять коротких звуковых сигналов – это сообщение о разряженной батарее питания замка. Для замены см. п.7.1.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

3.1 ОТКРЫТЬ ЗАМОК

Нажмите на клавиатуре (2) следующее:

3.1.1 Открыть новый замок

[⏻] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [🔓]

3.1.2 Открыть Мастер кодом

[⏻] [PIN1] [🔓]

3.1.3 Открыть Кодом пользователя

[⏻] [PIN2] [🔓]

3.1.4 Открыть Отпечатком пальца

⚠ *Для открытия замка отпечатком пальца, замок должен находиться в режиме FP или PASoFP. Включение режимов см.п.4.6.*

[⏻] [FP]

3.1.5 Открыть Кодом пользователя и Отпечатком пальца

⚠ *Для открытия замка он должен находиться в режиме PAS-FP. Включение режимов см.п.4.6.*

[⏻] [PIN] [🔓] [FP]

Если набранный код верный, то замок откроется, загорится надпись OPEN и в течение пяти секунд можно открыть дверь, повернув рукоятку двери по часовой стрелке.

⚠ *После третьей подряд попытки открыть замок недействующим кодом, следующая возможность ввода кода будет заблокирована на 5 минут. Блокированное состояние отображается на дисплее надписью BLocH.*

3.2 ЗАКРЫТЬ ЗАМОК

Закройте дверь и поверните рукоятку двери против часовой стрелки до упора.

4. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

⚠ *В виду возможной непреднамеренной блокировки замка в результате неправильных действий, сервисные функции рекомендуется выполнять с открытой дверью сейфа.*

✔ *Сервисные функции недоступны, если заряд батареи питания замка на исходе, о чем сообщает сигнал см. п.2.4 [◀R][5].*

⚠ *После смены кода проведите проверку работы замка с новым кодом. Проводите проверку нового кода пользователя при открытой двери сейфа.*

✔ *UsID – номер пользователя [1-9].*

4.1 ИЗМЕНИТЬ МАСТЕР КОД [PIN1]

[⏻] [🔓] [1] [🔓] [PIN1] [🔓] [новый PIN1] [🔓] [повторно новый PIN1] [🔓]

Назначение отпечатка пальца: [⏻] [🔓] [1] [🔓] [PIN1] [🔓] [FP]

⚠ *При назначении отпечатка пальца [FP] приложите палец к считывателю. Если звукового сигнала не последовало или прозвучал одиночный сигнал, поднимите и прикладывайте палец повторно до двойного звукового сигнала.*

4.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ИЗМЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [PIN2] ИСПОЛЬЗУЯ МАСТЕР КОД [PIN1]

⚠ *Перед изменением кода пользователя [PIN2] заводское значение Мастер кода [PIN1] должно быть изменено (см. п.4.1).*

[⏻] [🔓] [2] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN1] [🔓] [новый PIN2] [🔓]

[повторно новый PIN2] [🔓]

Назначение отпечатка пальца: [⏻] [🔓] [2] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN1] [🔓] [FP]

4.3 ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ [PIN2] БЕЗ МАСТЕР КОДА

[⏻] [🔓] [3] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN2] [🔓] [новый PIN2] [🔓]

[повторно новый PIN2] [🔓]

Изменение отпечатка пальца: [⏻] [🔓] [3] [🔓] [UsID] [🔓] [PIN2] [🔓] [FP]

4.4 УДАЛИТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

[⏻] [🔓] [0] [🔓] [PIN1] [🔓]

4.5 ОТКЛЮЧЕНИЕ/ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

[⏻] [🔓] [5] [🔓] [PIN1] [🔓]