

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]

4.6 Смена режима работы замка

4.6.1 Режим работы по коду доступа или отпечатку пальца

[ON] [Enter] [9] [Enter] [PIN1] [Enter] [2] [Enter]

4.6.2 Режим работы по коду доступа и отпечатку пальца

[ON] [Enter] [9] [Enter] [PIN1] [Enter] [1] [Enter]

5. ФУНКЦИЯ TIME DELAY

5.1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАДЕРЖКИ/ОКНА ОТКРЫТИЯ

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]

[01-99 – время задержки открытия] [1-9 – время окна открытия] [Enter]

Например: 092 – 9 минут задержка открытия, 2 минуты – окно открытия

Окончание окна задержки сопровождается сигналом [G]² (см. п.2.4)

5.2 Открытие замка с задержкой

[ON] [PIN1 или PIN2] [Enter] (ожидание [G]²) [PIN1 или PIN2] [Enter],
или [ON] [PIN1 или PIN2] [Enter] (ожидание [G]²) [FP1 или FP2], или
[FP1 или FP2] (ожидание [G]²) [PIN1 или PIN2] [Enter] или
[FP1] (ожидание [G]²) [FP1]

Нажатие [Enter] в период задержки открытия приводит к прерыванию. Открытие необходимо начать заново.

5.3 Выключение функции Time Delay

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] [000] [Enter]

6 ФУНКЦИЯ DUAL CODE

6.1 Включение функции Dual Code

Перед включением функции убедитесь, что назначен код пользователя [PIN2] см. п.4.2.

Функция Dual Code имеет приоритет над другими функциями замка.

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter]

Включенная функция Dual Code сопровождается сигналом [G]² (см. п.2.4) при нажатии кнопки [Enter].

6.2 Открыть двойным кодом (Dual Code)

[ON] [0-9 (UsID)] [Enter] [PIN1] [Enter] [0-9 (UsID)] [Enter] [PIN2] [Enter],
или [FP1] [0-9 (UsID)] [Enter] [PIN2] [Enter],
или [ON] [0-9(UsID)] [Enter] [PIN1] [Enter] [FP2], или [FP1] [FP2]



После успешного ввода первого кода [PIN1] [Enter], для ввода второго кода [PIN2] [Enter] отводится 1 минута, которая отображается сигналом [G]¹ (см. п.2.4) каждые 5 секунд.

6.3 Выключение функции Dual Code

[ON] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter]

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Замена батареи питания

- Доступ к батарее питания осуществляется с внутренней стороны двери сейфа. В ряде моделей установлен выдвижной бокс (Рис.7.1а). Иначе, снимите крышку батарейного отсека для доступа к замку (Рис.7.1б, с).
- Замените батарею питания на новую (9V, тип 6LF22 «Крона»).
- Установите снятые крышки в обратном порядке на прежние места.

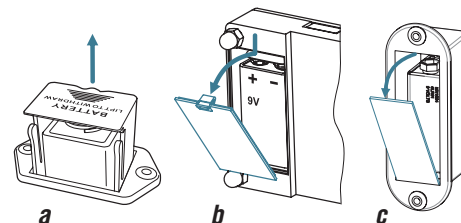


Рис. 7.1

7.2 Открытие замка при полностью разряженной батарее питания

- Приготовьте новую батарею питания (9V, тип 6LF22 «Крона»).
- Аккуратно, соблюдая полярность, прижмите батарею питания своими контактами к контактам разъема резервного питания (5), и удерживайте её в таком положении см. Рис. 7.2



Не замыкайте контакты батареи питания на металлические детали замка.

- Наберите на клавиатуре (1) действующий код открытия.
- После открытия замка, отключите батарею питания от разъема, откройте дверь сейфа, замените батарею питания см. п.7.1

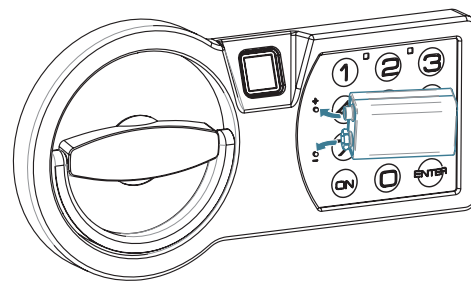


Рис. 7.2



Видеоинструкции
по эксплуатации
замков

ПРОМЕТ

PS310FP/E01FP



КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО

ЗАМОК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФОВЫЙ

1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

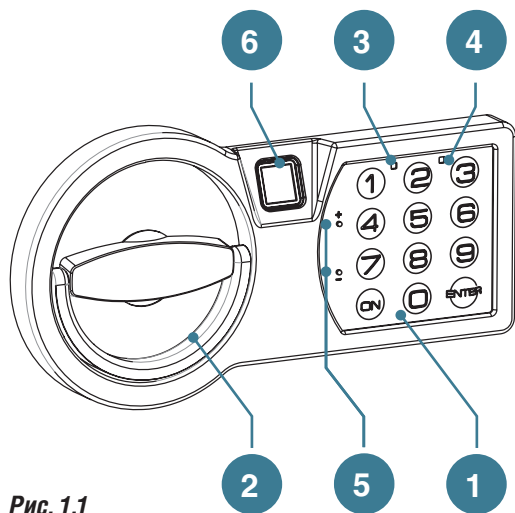


Рис. 1.1

- 1 – Клавиатура замка
- 2 – Складная поворотная рукоятка
- 3 – Световой индикатор Зеленый [G]
- 4 – Световой индикатор Красный [R]
- 5 – Разъем резервного питания
- 6 – Считыватель отпечатка пальца

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 Мастер код [PIN1]

Произвольная последовательность 6-8 знаков. Предназначен для управления настройками и для открытия замка.

! Перед началом эксплуатации замка замените заводское значение Мастер кода 1–2–3–4–5–6 (см. п.4.1) и сохраните его втайне от посторонних лиц.

2.2 Код пользователя [PIN2]

Произвольная последовательность 6-8 знаков. Используется для открытия замка вторым пользователем (всего 9 пользователей).

✓ При поставке с завода код пользователя в памяти замка отсутствует. Для его программирования см. п.4.2.

2.3 Отпечаток пальца [FP]

Неповторимый рисунок пальцев кожи рук, используемый для открытия замка. До трех для каждого номера пользователя и для Мастера.

✓ При поставке по умолчанию установлен режим замка **код доступа или отпечаток (2)**, см.п.4.6.1, отпечатки пальцев отсутствуют в памяти замка. Для программирования см. п.п.4.1, 4.2.

2.4 Сигналы звуковые, световые

[**!G**]¹ Одиночный короткий звуковой сигнал и вспышка зеленого индикатора (3) является подтверждением нажатия кнопки клавиатуры.

[**!G**]² Двойной звуковой сигнал и двойная вспышка зеленого индикатора (3) является подтверждением успешно выполненного действия.

[**!R**]⁻⁻ Один продолжительный звуковой сигнал с одновременным свечением красного индикатора (4) является сообщением об ошибочных действиях пользователя.

[**!R**]⁵ Пять коротких звуковых сигналов и вспышек красного цвета (4) это сообщение о разряженной батарее питания замка. Для замены см. п.п.7.1.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

! Включение замка происходит при касании пальцем к считывателю отпечатка пальца. Далее обозначается как [*****].

! Для распознавания отпечатка пальца необходимо удерживать палец на считывателе 2 секунды. Далее обозначается как [**FP**].

3.1 Открыть замок

Нажмите на клавиатуре (1) следующее:

3.1.1 Открыть новый замок

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

3.1.2 Открыть Мастер кодом

[ON] [PIN1] [Enter]

3.1.3 Открыть Кодом пользователя

[ON] [PIN2] [Enter]

3.1.4 Открыть Отпечатком пальца

[FP]

3.1.5 Открыть Кодом пользователя и Отпечатком пальца

! Для открытия замка он должен находиться в режиме 1. Включение режимов см.п.4.6.2

[ON] [PIN2] [Enter] [FP2] или [ON] [FP2] [Enter] [PIN2] [Enter]

Если набранный код верный, то замок откроется и в течение пяти секунд можно открыть дверь, повернув рукоятку (2) по часовой стрелке.

! После третьей подряд попытки открыть замок недействующим кодом, следующая возможность ввода кода будет заблокирована на 5 минут. Блокированное состояние отображается периодическими вспышками красного индикатора [**!R**] – (п.2.4).

3.2 Закрывать замок

Закройте дверь и поверните рукоятку (2) против часовой стрелки до упора.

4. СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

! В виду возможной непреднамеренной блокировки замка в результате неправильных действий, сервисные функции рекомендуется выполнять с открытой дверью сейфа.

✓ Сервисные функции недоступны, если заряд батареи питания замка на исходе, о чем сообщает сигнал см. п.2.4, [**!R**]⁵.

! После смены кода проведите проверку работы замка с новым кодом. Проводите проверку нового кода пользователя при открытой двери сейфа.

✓ UsID – номер пользователя [1-9], [0] – Мастер.

4.1 Изменить Мастер код [PIN1] или [FP1]

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] [новый PIN1] [Enter] [повторно новый PIN1] [Enter]

Назначение отпечатка пальца:

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] [FP]

! При назначении отпечатка пальца [FP] приложите палец к считывателю. Если звукового сигнала не последовало или прозвучал одиночный сигнал, поднимите и прикладывайте палец повторно до двойного звукового сигнала.

4.2 Назначение и изменение кода пользователя [PIN2] или [FP2] используя Мастер код [PIN1]

! Перед изменением кода пользователя [PIN2] заводское значение Мастер кода [PIN1] должно быть изменено (см. п.4.1).

[ON] [Enter] [2] [Enter] [UsID] [Enter] [PIN1] [Enter] [новый PIN2] [Enter] [повторно новый PIN2] [Enter]

Назначение отпечатка пальца:

[ON] [Enter] [2] [Enter] [UsID] [Enter] [PIN1] [Enter] [FP2]

4.3 Изменить код пользователя [PIN2] или [FP2] без Мастер кода

[ON] [Enter] [3] [Enter] [UsID] [Enter] [PIN2]
[Enter] [новый PIN2] [Enter] [повторно новый PIN2] [Enter]
Или [ON] [Enter] [3] [Enter] [FP2] [новый PIN2] [Enter]
[повторно новый PIN2] [Enter]

Изменение отпечатка пальца:

[ON] [Enter] [3] [Enter] [UsID] [Enter] [PIN2] [Enter] [FP2]
Или [ON] [Enter] [3] [Enter] [FP2] [новый FP3]

4.4 Удалить пользователя

[ON] [Enter] [0] [Enter] [UsID] [Enter] [PIN1] [Enter]

4.5 Отключение/включение звука