
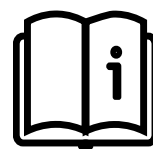


Антресоля ML-21-60 ML-21-80

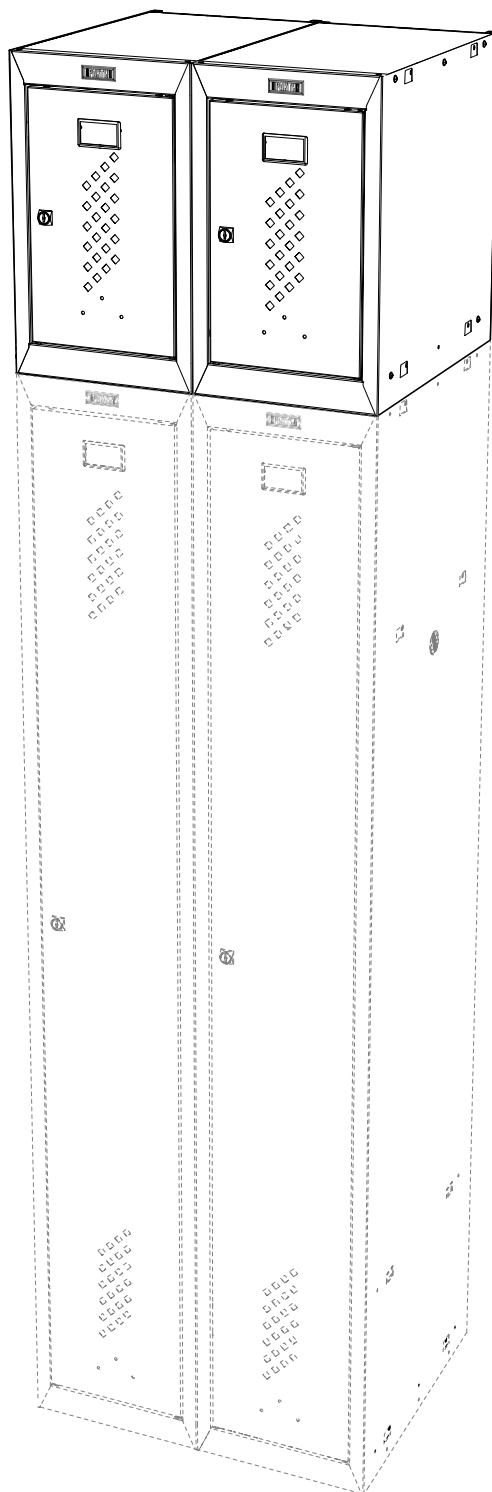





x1

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы (Антресоли) серии ML предназначены для хранения рабочей одежды в медицинских и других помещениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель				 kg*
Антресоль ML-21-60	500	600	500	9.5
Антресоль ML-21-80	500	800	500	12.1






* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Несущая рама	2	6	Стенка боковая правая	1
2	Стенка боковая левая	1	7	Соединитель	2
3	Перегородка	1	8	Дверь	2
4	Стенка задняя	2	9	Комплект фурнитуры	1
5	Дно/Крыша	4			

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

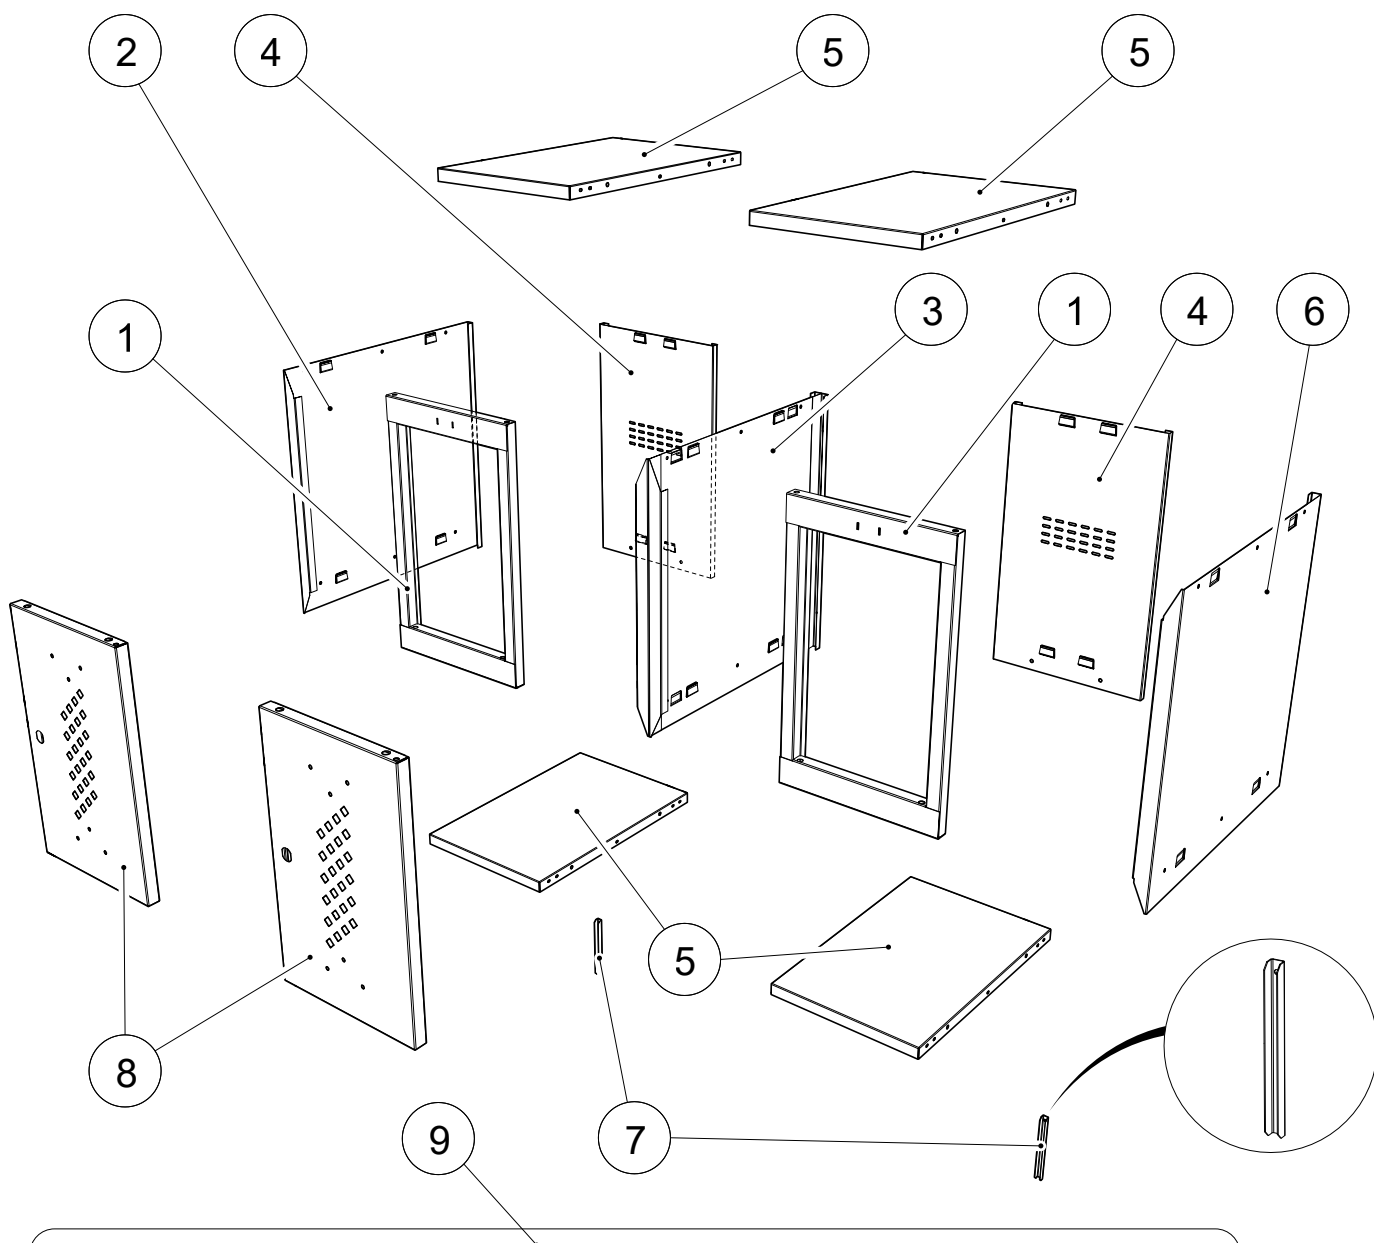


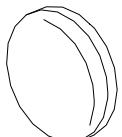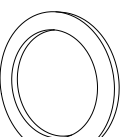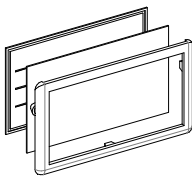M5.5 DIN7981  8x	M4X8 DIN967  16x	M4 DIN315  16x	 4x
 2x	 2x	 2x	 2x


1

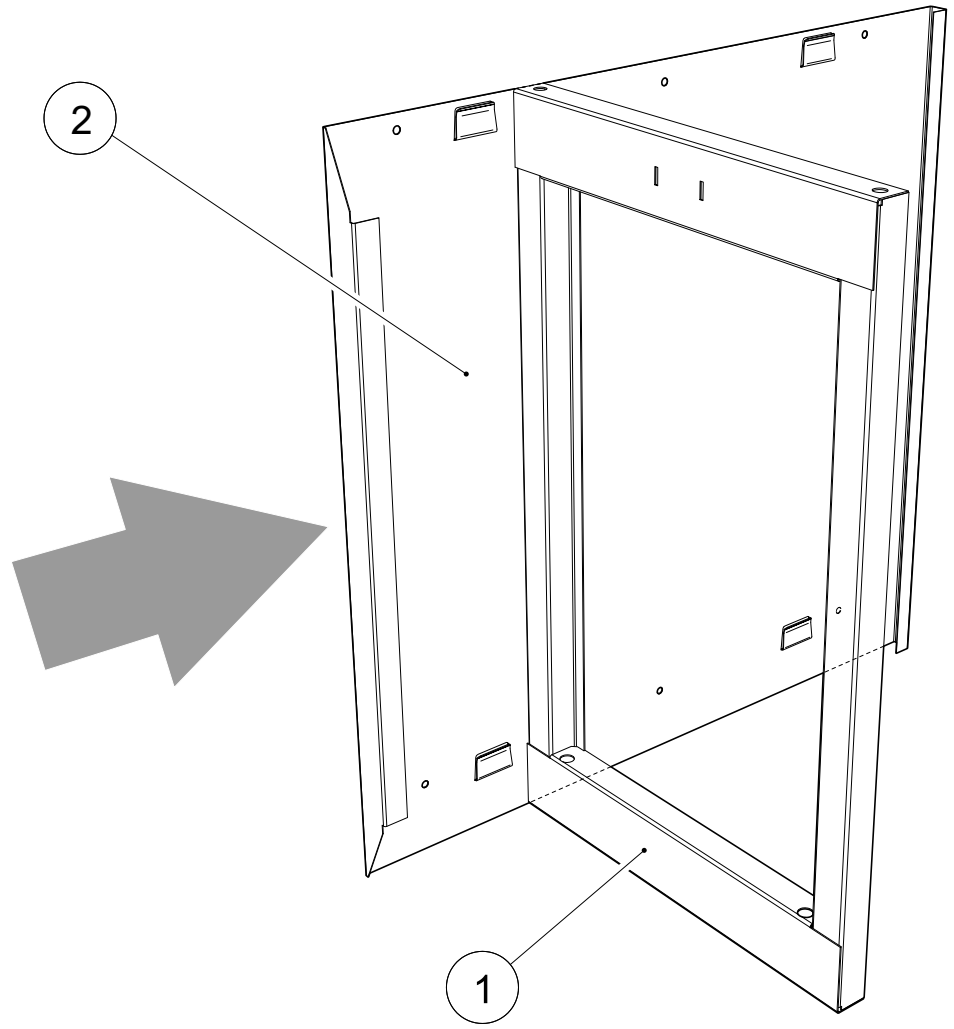



2

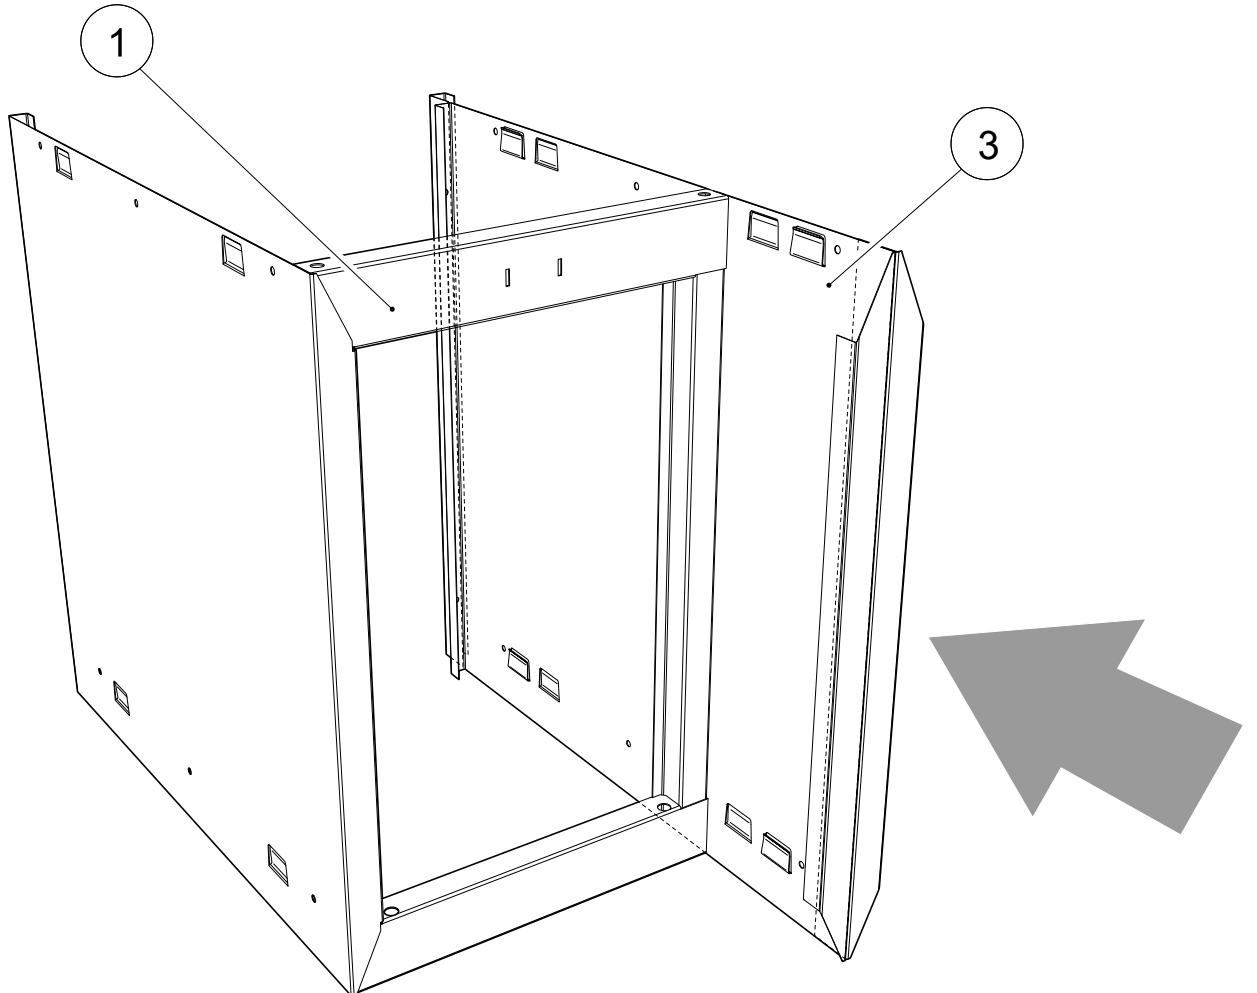


3

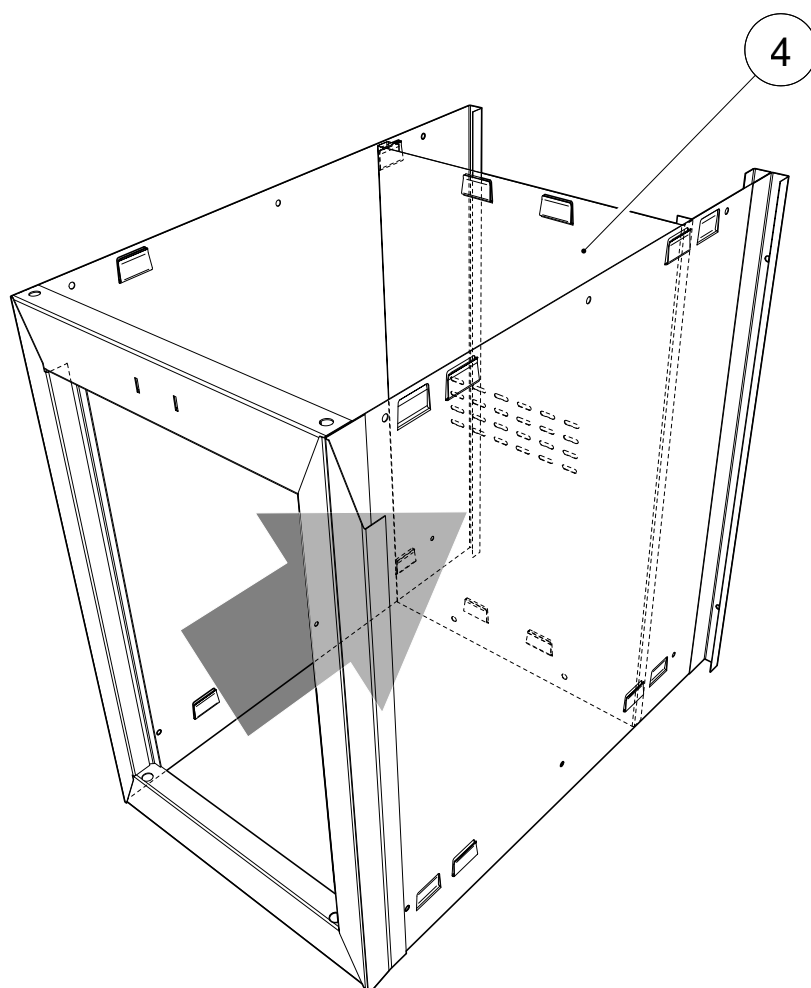


4

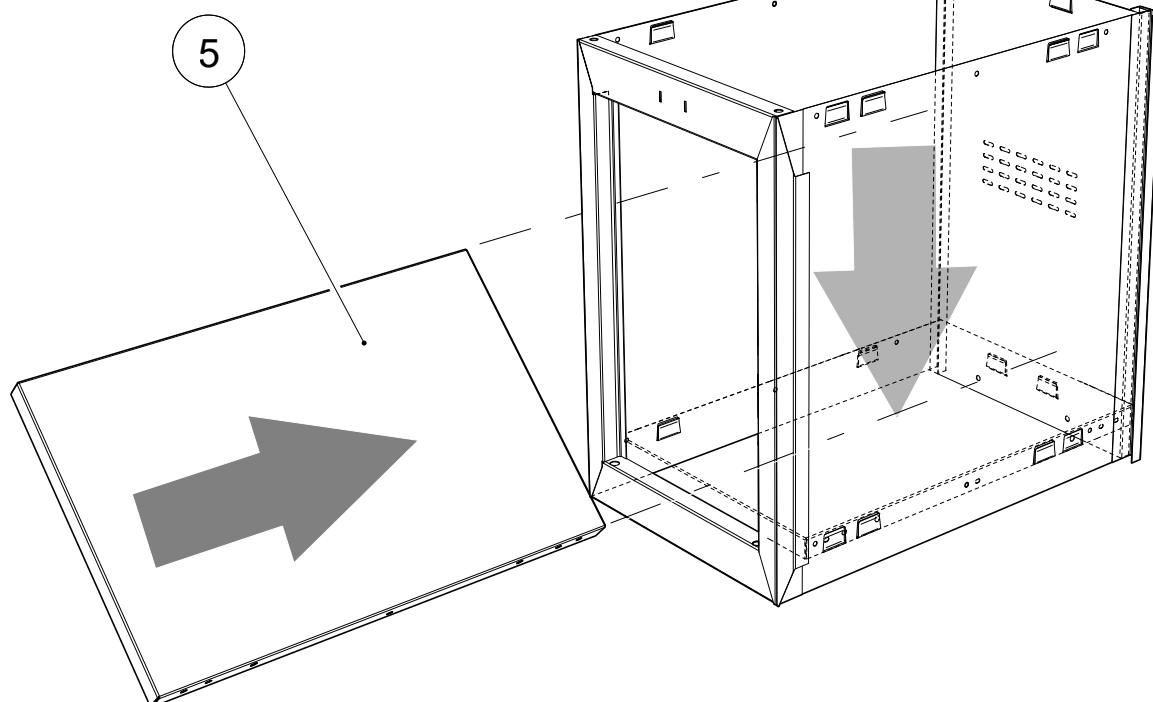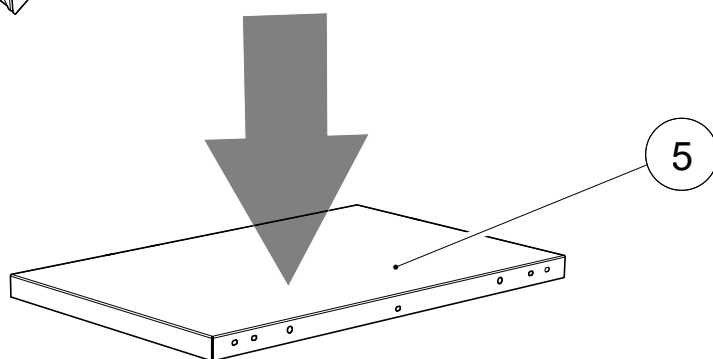


5

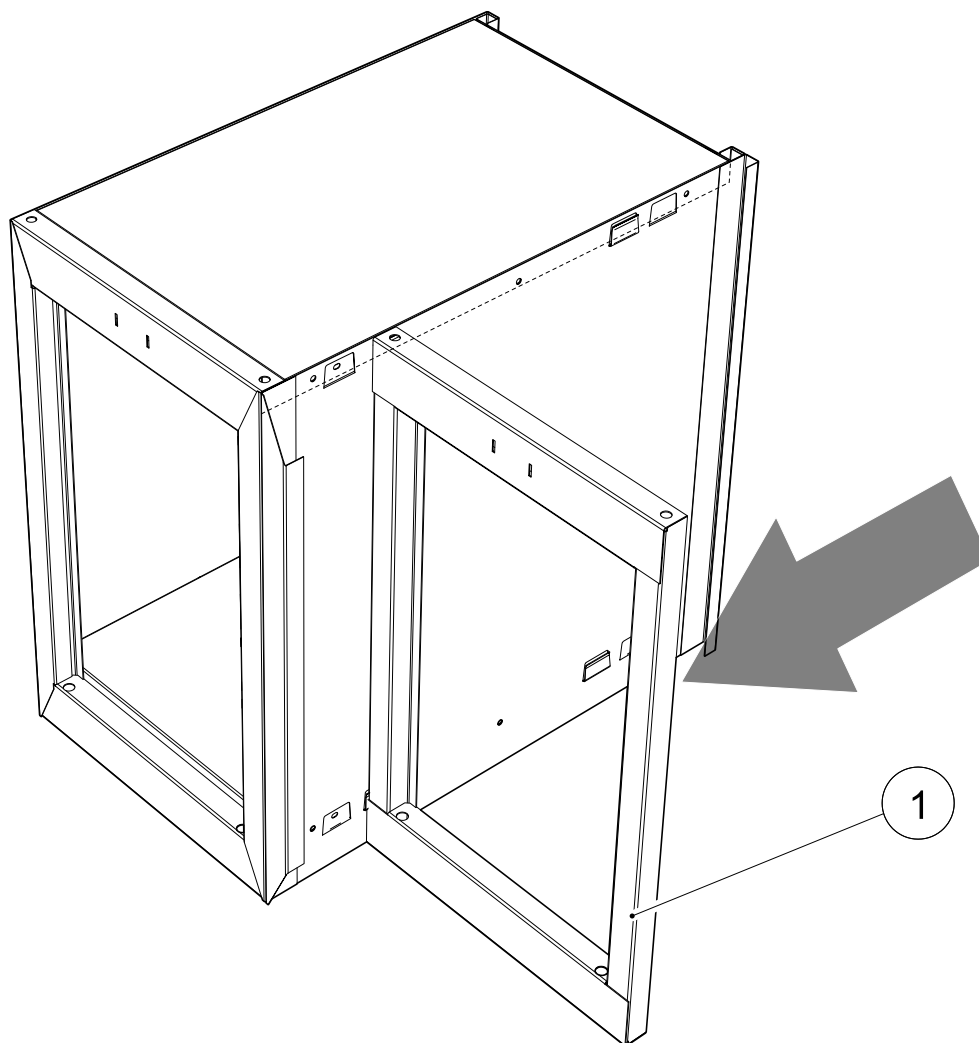


6

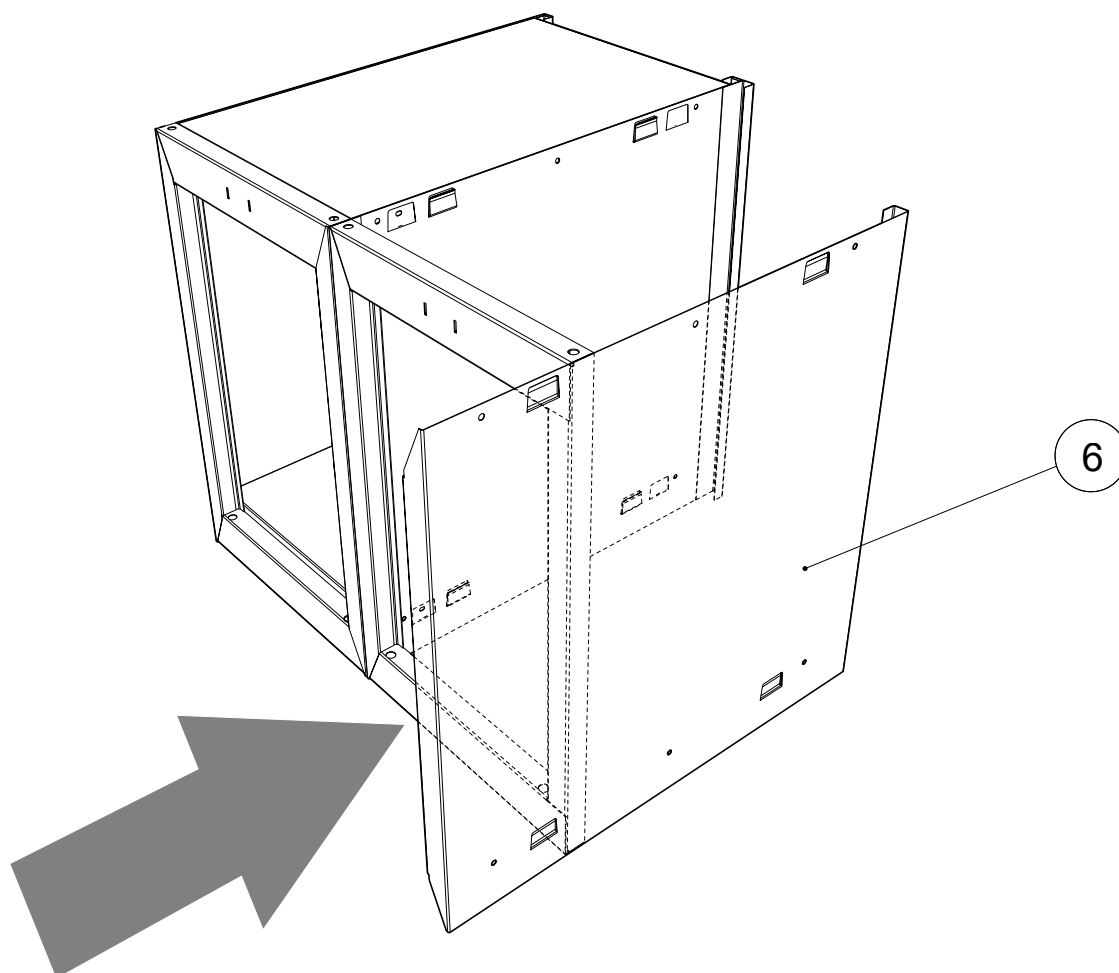


7

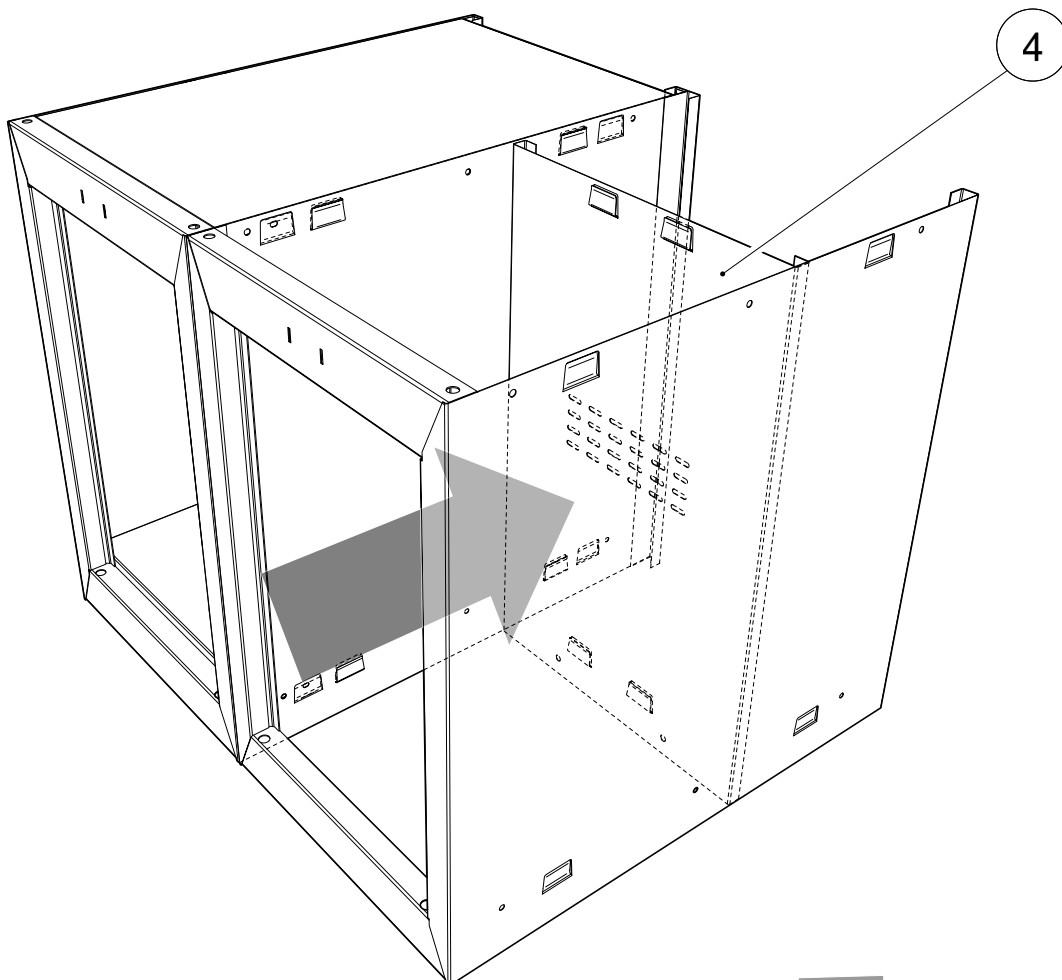


8

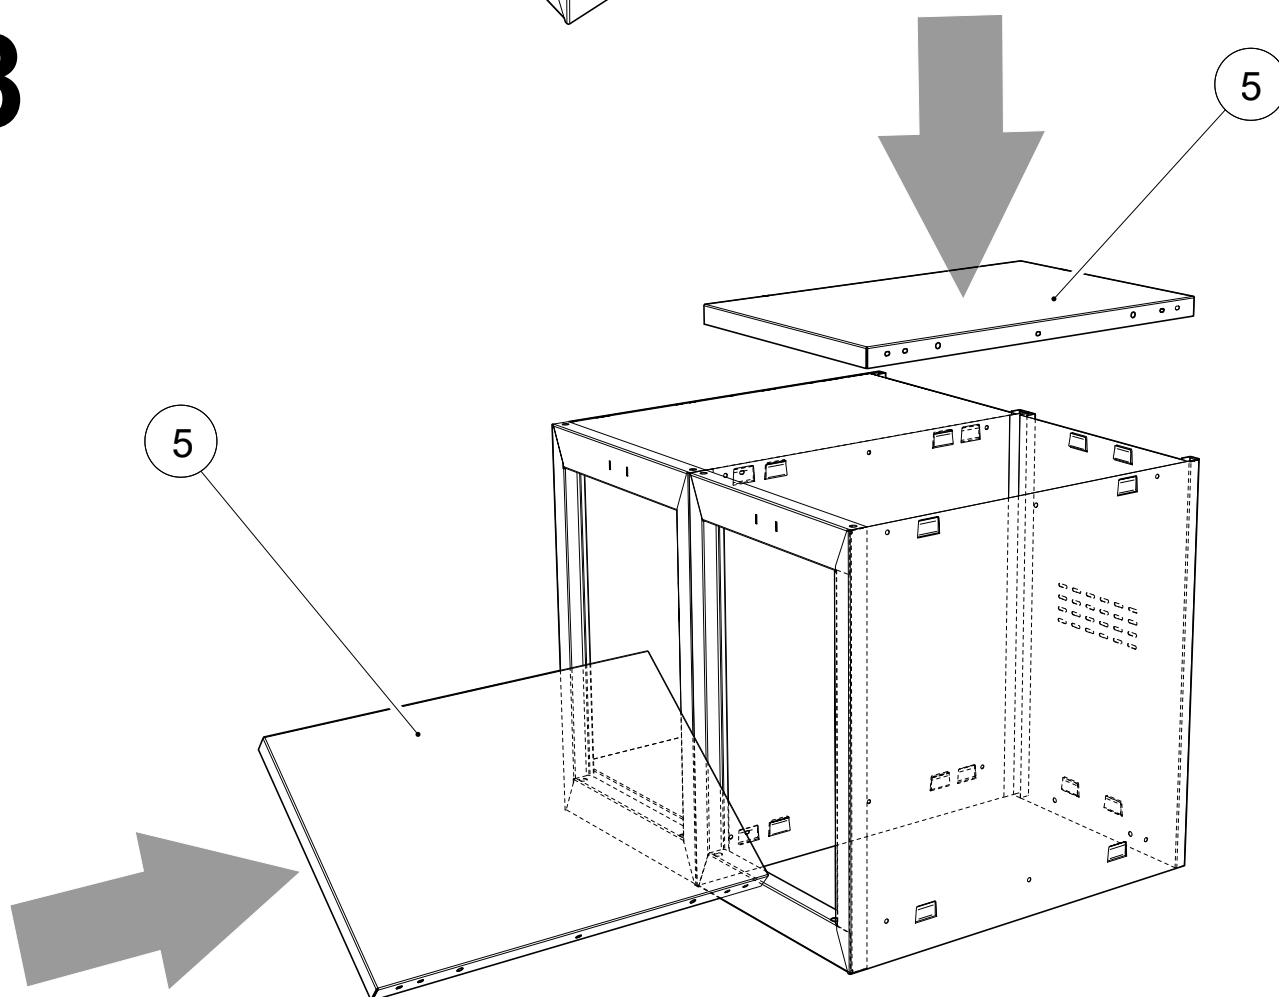


9

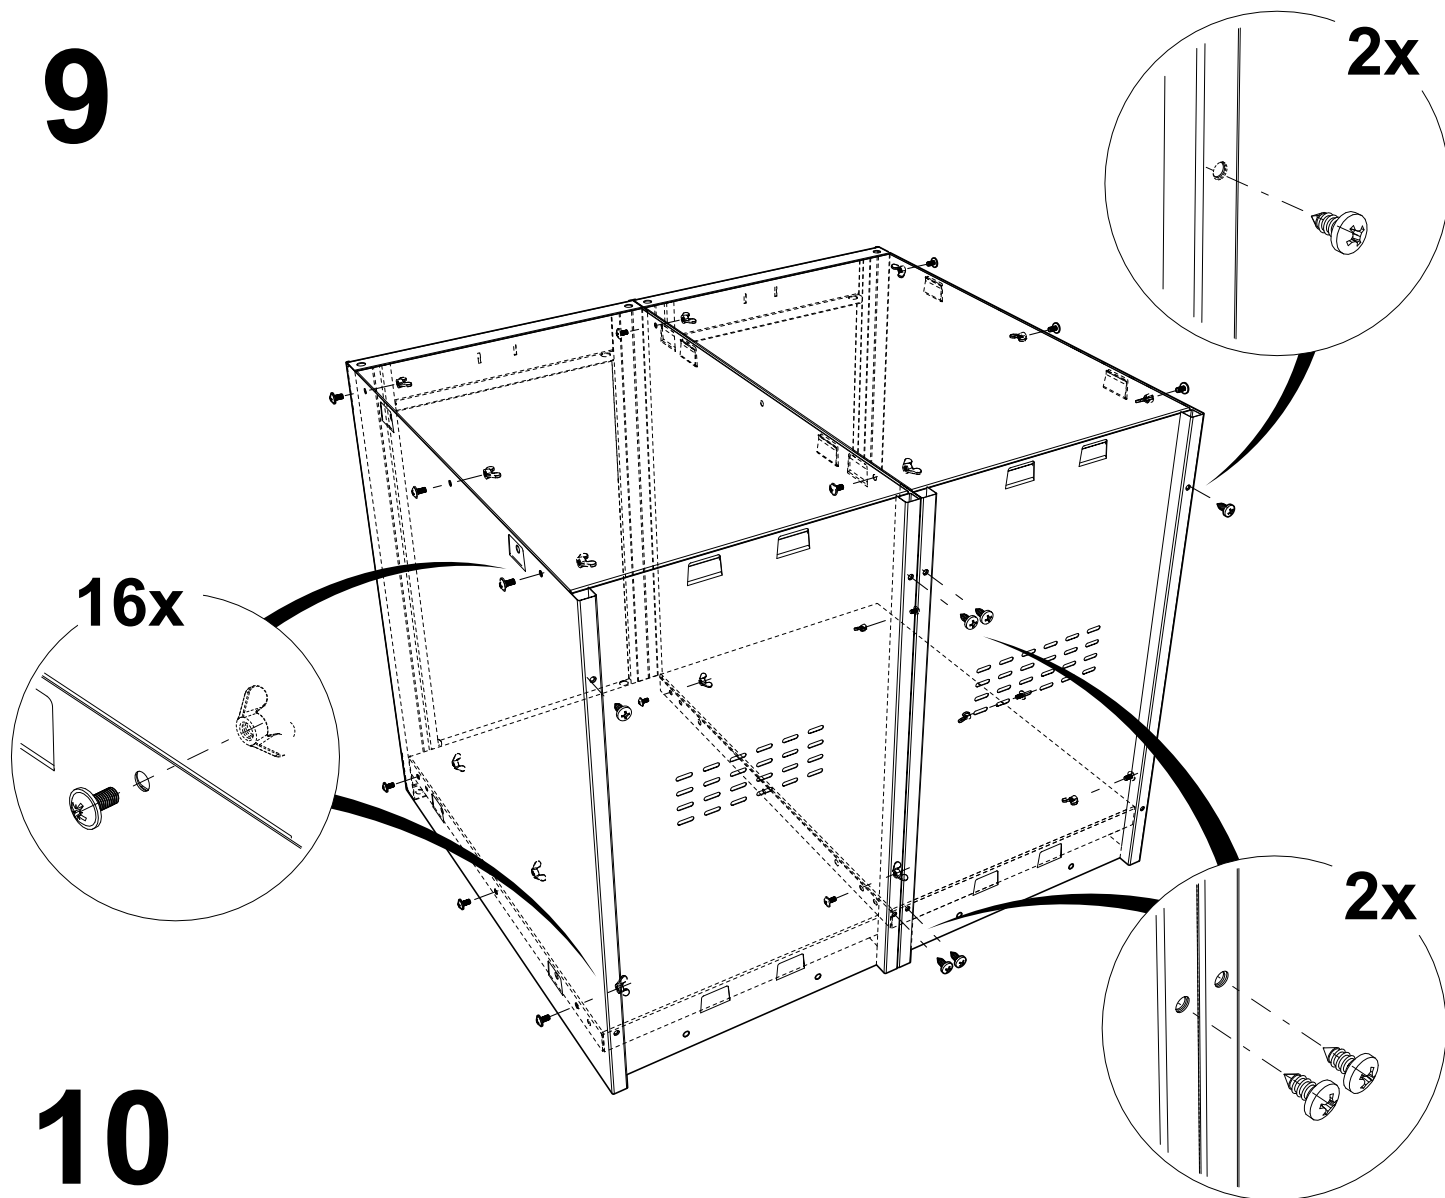


10

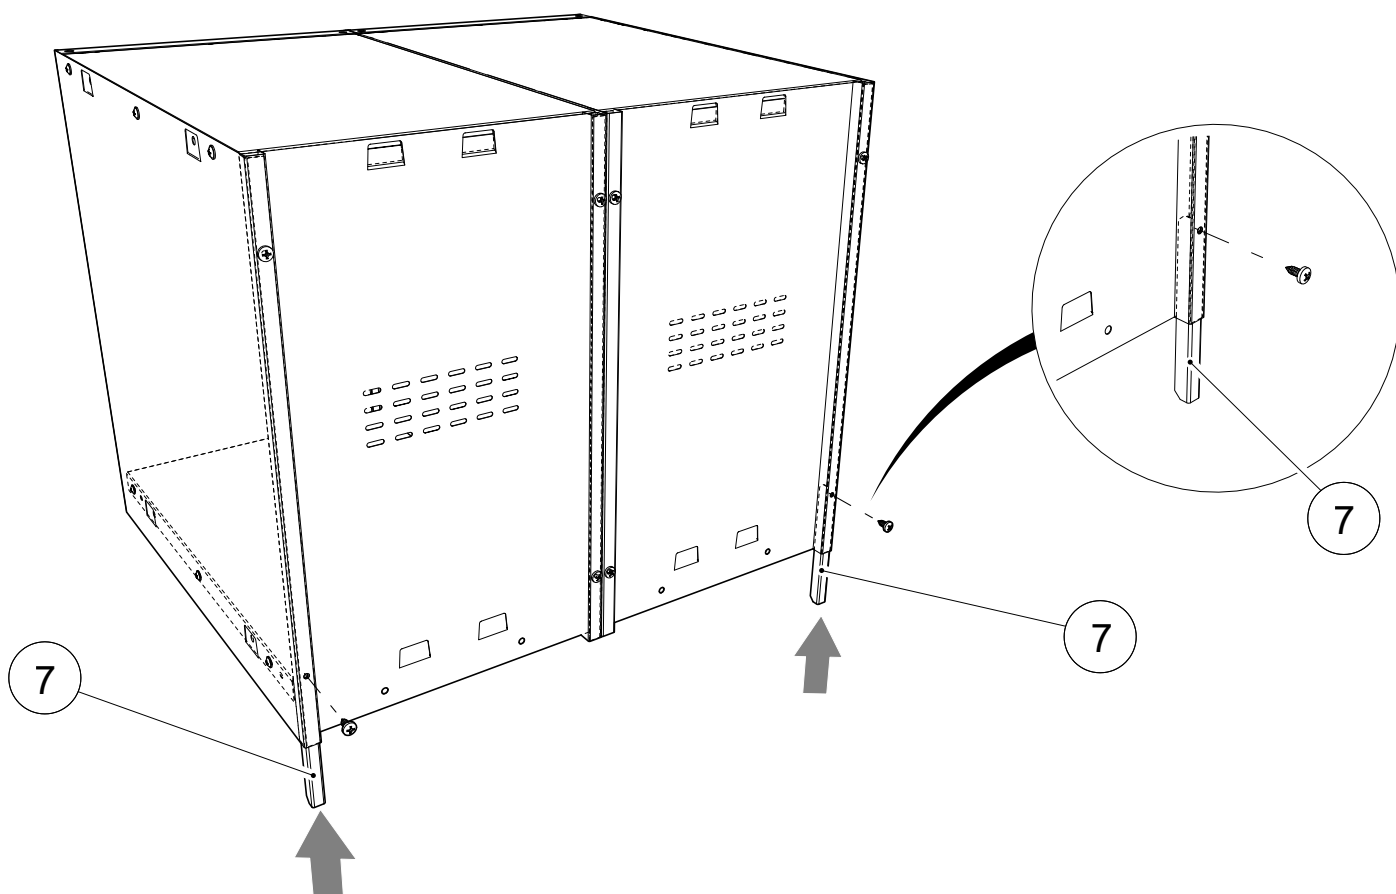


11

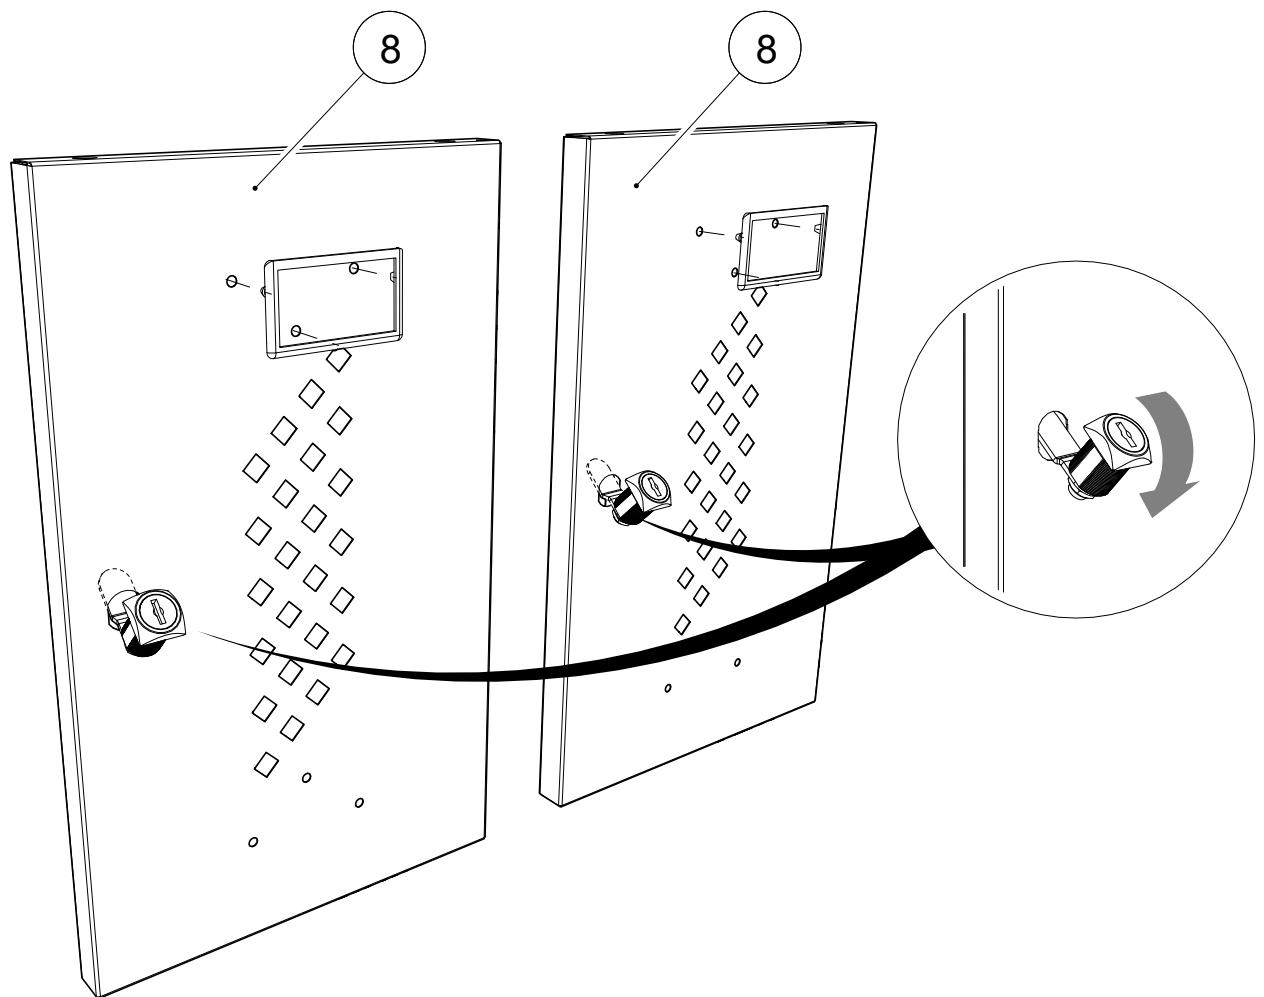


12

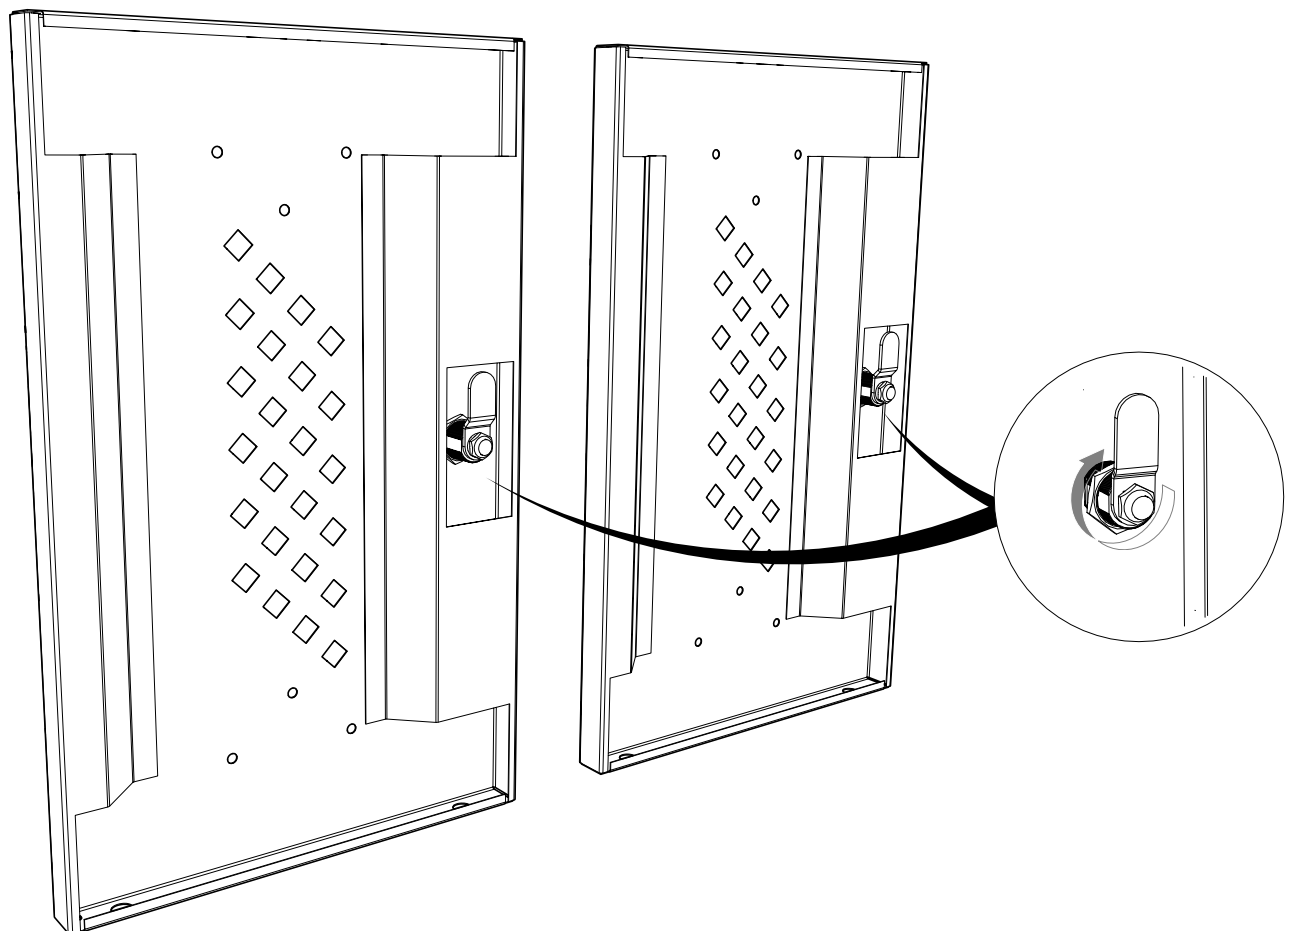


13

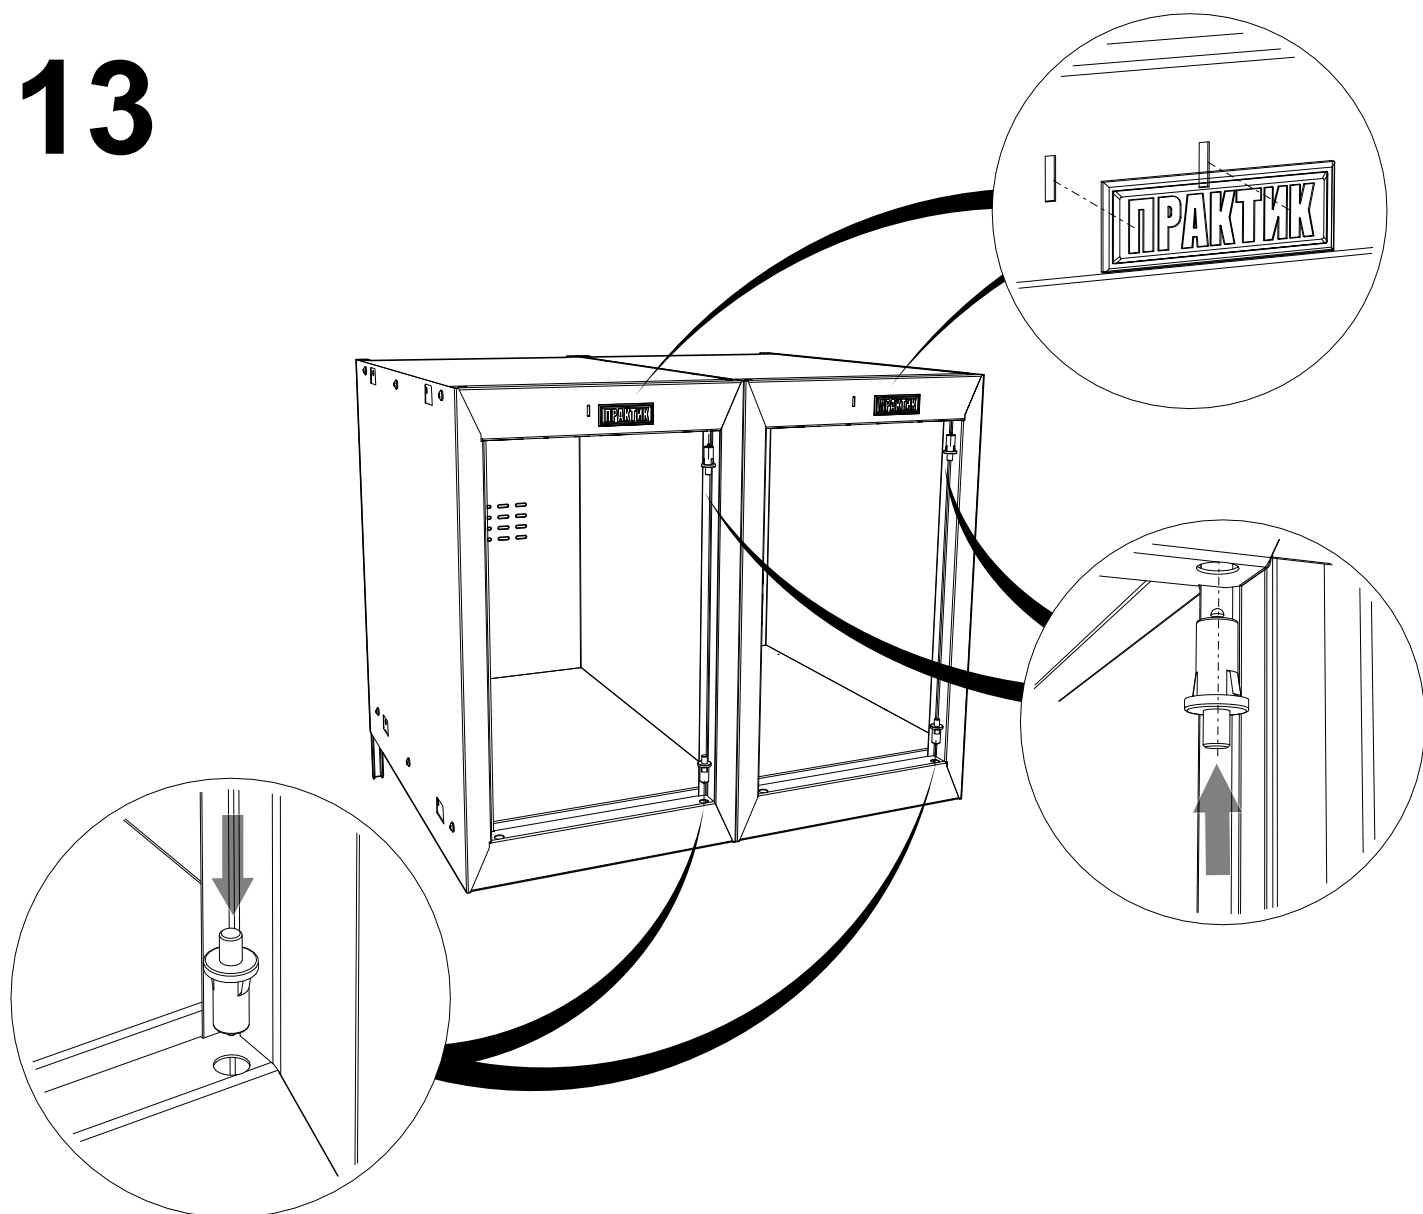

14

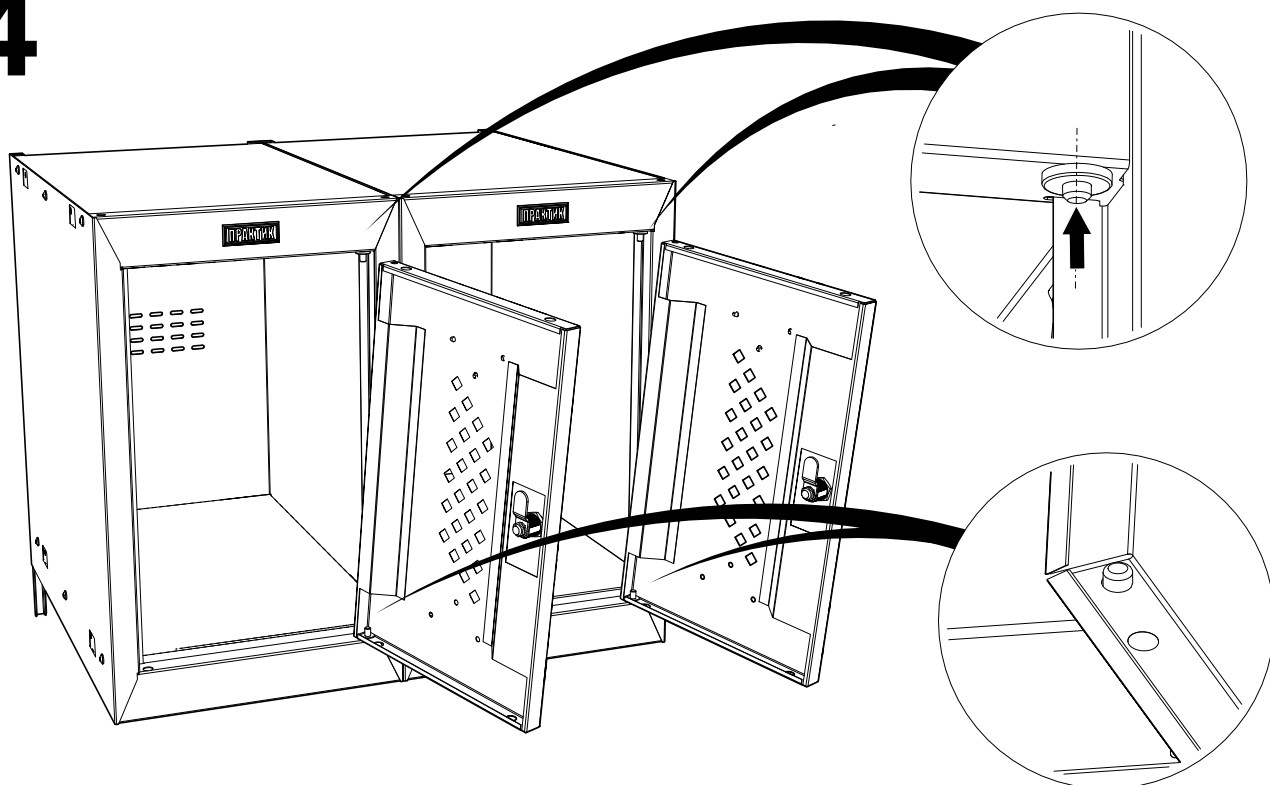

15

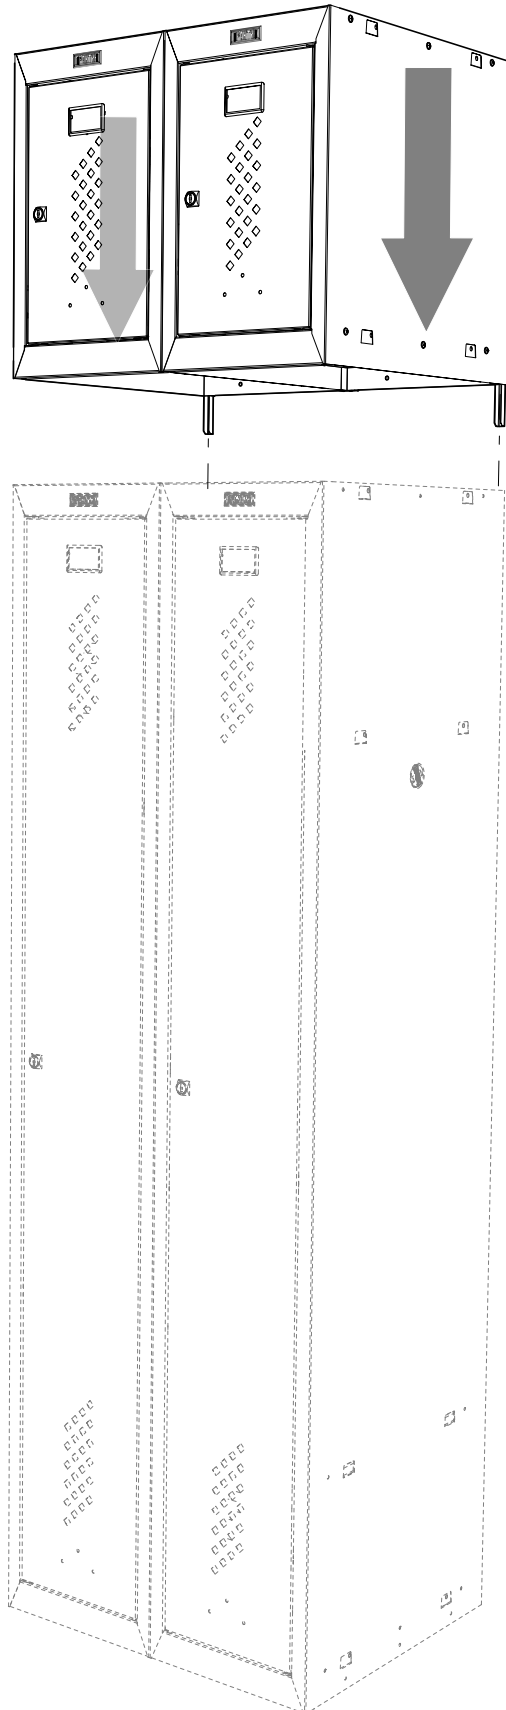

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Антресоли могут эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

- Максимальная нагрузка на дно – 10 кг
- Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем силиконовой смазки.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Изделие можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении изделия в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления изделия.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «Промет» , 301602, Тульская область, г.Узловая

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.